



Betty Bossi

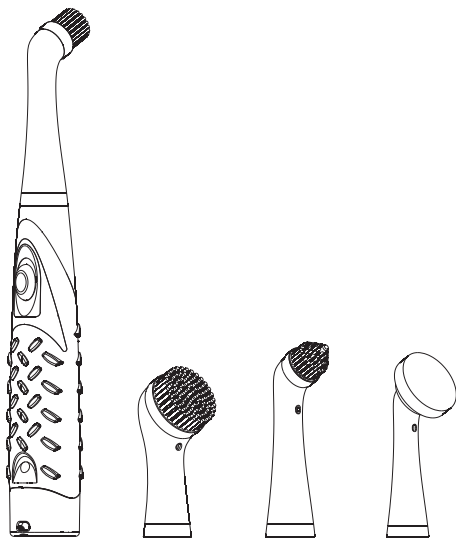

Reinigungsbürste, batteriebetrieben – Set

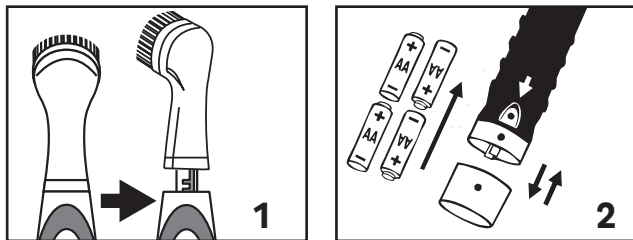

Nr. 32019
Oktober 2022

Grüezi

Ich, die batteriebetriebene Reinigungsbürste, bin Ihr neuer Problem- und Schmutzlöser. Mit meinem kräftigen Motor und den verschiedenen Bürstenköpfen wird das Lösen und Entfernen von starken Verschmutzungen einfacher. Ich liege gut in der Hand und dank meiner kompakten Abmessungen erreiche ich auch Problemzonen mühelos. Ich bin nicht wasserscheu und kann auch in feuchten Umgebungen verwendet werden, aber tauchen Sie mich bitte nicht komplett ins Wasser.

Achtung bei empfindlichen Materialien und lackierten oder beschichteten Gegenständen. Die harten Borsten und auch abrasive Reinigungsmittel können die Oberflächen beschädigen. Testen Sie mich zuerst an einer unauffälligen Stelle.

Anwendung

Tragen Sie ein geeignetes Reinigungsmittel Ihrer Wahl auf den zu reinigenden Bereich auf.

Montieren Sie den gewünschten Bürstenkopf.

Drücken Sie die Taste am Griff für kurzes Bürsten. Für kontinuierliches Bürsten schieben Sie die Taste nach vorne.

Bewegen Sie die Reinigungsbürste langsam und mit leichtem Druck.

Bürstenkopf mit weichen Borsten gross: geeignet für grosse Flächen wie Lavabo, Innenseite der Geschirrspülmaschine und des Backofens, Arbeitsflächen, Backbleche etc.

Bürstenkopf mit weichen Borsten klein: geeignet für kleinere Flächen wie Armaturen, Fugen, Kanten, Back- und Auflaufformen, Backgitter, Grillplatten und -schalen etc.

Bürstenkopf mit spitzen Borsten: geeignet für schwierig zu erreichende Stellen wie Fugen, Kanten, Ecken, Armaturen, Abflüsse, Innenseite der Spülmaschine etc.

Bürstenkopf mit Reinigungspad: geeignet für schonendes Reinigen von Flächen wie Ceranfeld, Arbeitsflächen, Lavabo, Innenseite des Backofens, Backbleche etc.

Tipp

Starke Verschmutzungen mit Wasser und Spülmittel einweichen.

Reinigung

Nach Gebrauch ausspülen.

Für eine intensivere Reinigung der Bürstenköpfe, geben Sie diese in die Spülmaschine.

Bürstenköpfe vor dem Wegräumen gut trocknen lassen.

Bürsten-Aufsätze wechseln

Für unterschiedliche Reinigungsaufgaben sind austauschbare Bürstenköpfe im Set enthalten.

Um die Bürstenköpfe zu wechseln, fassen Sie die untere Hälfte des Griffs mit einer Hand und den Bürstenkopf mit der anderen Hand. Bürstenkopf gegen den Uhrzeigersinn drehen und anschliessend nach oben ziehen. (Abbildung 1)

Das Aufsetzen von Bürstenköpfen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Beachten Sie, dass der Bürstenkopf sich nur aufstecken lässt, wenn er nach hinten ausgerichtet ist, also vom Betty Bossi Logo wegschaut.

Batterien wechseln

Die Bürste benötigt 4 AA-Standardbatterien.

Öffnen Sie die Kappe des Batteriefachs, indem Sie die beiden vertieften Tasten an der Vorder- und Rückseite des Griffs zusammendrücken. Entfernen Sie die leeren Batterien und legen Sie neue ein. (Abbildung 2)

Richten Sie die Punkte auf Kappe und Griff aus und drücken Sie dann die Kappe auf, bis sie einrastet.

Setzen Sie Batterien nicht falsch herum ein, werfen Sie sie nicht ins Feuer und mischen Sie sie nicht mit anderen Batterietypen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien umweltschonend.

Sicherheitshinweise

Ausserhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren aufbewahren.

Nicht mit ätzenden oder brennbaren Reinigungsmitteln verwenden.

Befolgen Sie die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise der Reinigungsmittel, die Sie mit der Reinigungsbürste verwenden. Seien Sie bei empfindlichen Oberflächen vorsichtig mit den Borsten und den Reinigungspads.

Produktinformationen

Grösse (h x Ø): 26.5 cm x 3.7 cm

Gewicht: 200 g

Stromversorgung: 4 Stk. 1.5 V AA Batterien.

Keine wiederaufladbare Batterien verwenden.

Bürstenkopf mit weichen Borsten: gross Ø 3 cm, klein Ø 1.7 cm


Bürstenkopf mit Reinigungspad: Ø 3.7 cm

Ersatzbürsten sind als Set unter der Art. Nr. 32020 erhältlich.




Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem sonstigen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihr Altgerät bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Altgerätes zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise wiederverwertet wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

Betty Bossi

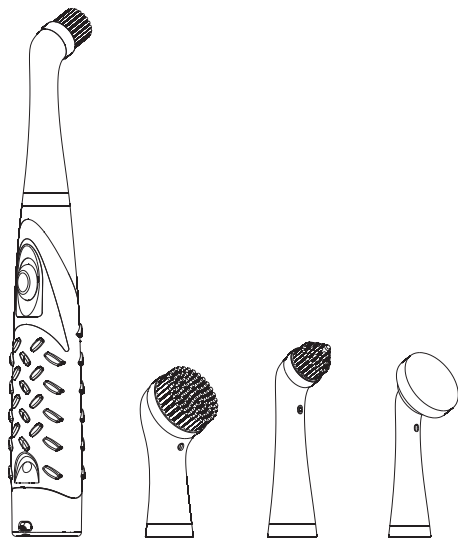

Brosse de nettoyage sans fil – kit

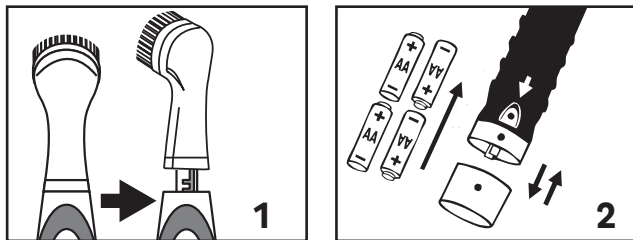

Nr. 32019
Octobre 2022

Bonjour,

Moi, la brosse de nettoyage sans fil, je suis la nouvelle solution à tous vos problèmes de saleté. Avec mon moteur puissant et mes différentes têtes, décoller et éliminer les saletés tenaces devient un jeu d'enfant. Mon ergonomie et mes dimensions compactes me permettent d'atteindre sans aucun problème les zones difficiles d'accès. Je ne crains pas l'eau et vous pouvez m'utiliser dans les endroits humides, mais ne m'immergez tout de même pas entièrement dans l'eau.

Attention avec les matériaux fragiles et les objets laqués ou dotés d'un revêtement. Les pads, les poils ainsi que les produits abrasifs peuvent endommager les surfaces. Essayez-moi préalablement sur une zone non visible.

Utilisation

Déposez le produit adapté de votre choix sur la zone à nettoyer. Mettez la tête de brosse souhaitée.

Appuyez sur le bouton du manche pour un brossage court. Pour le brossage en continu, poussez le bouton vers l'avant en position «ON».

Maniez la brosse de nettoyage en douceur, sans exercer trop de pression.

Tête avec poils, grande: adaptée aux grandes surfaces telles que les lavabos, l'intérieur des lave-vaisselle et des fours, les plans de travail, les plaques de cuisson, etc.

Tête avec poils, petite: adaptée aux petites surfaces telles que les raccords, les joints, les bords, les plats de cuisson et les casseroles, les grilles de cuisson, les plaques et bols de grill, etc.

Tête avec poils, pointue: adaptée aux endroits difficiles d'accès tels que les joints, les bords, les coins, les raccords, l'intérieur du lave-vaisselle, etc.

Tête avec pad de nettoyage: convient pour un nettoyage en douceur des surfaces telles que les plaques vitrocéramiques, les plans de travail, les lavabos, l'intérieur du four, les plaques de cuisson, etc.

Astuce

En cas de saleté tenace, faire tremper avec de l'eau savonneuse.

Nettoyage

Rincez-la bien après utilisation.
Pour un nettoyage plus intense de la tête de brosse, passez-la au lave-vaisselle.
Laissez-la bien sécher avant de la ranger.

Changement de tête de brosse

Le kit comprend plusieurs têtes de brosses interchangeables pour vos divers besoins en matière de nettoyage.

Pour changer la tête, saisissez la partie inférieure du manche d'une main et la tête de brosse de l'autre. Faites-la pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre, puis tirez vers le haut.

Pour insérer la nouvelle tête, procédez de même dans le sens inverse. **Illustration 1**

Notez bien que la tête de brosse ne peut être insérée que lorsqu'elle est orientée vers l'arrière, c'est-à-dire lorsqu'elle est à l'opposé du logo Betty Bossi.

Remplacement des piles

La brosse fonctionne avec des piles standard 4 AA.

Ouvrez le cache du compartiment à piles en appuyant simultanément sur les deux boutons à l'avant et à l'arrière du manche. Enlevez les piles déchargées et insérez les nouvelles.

Illustration 2

Alignez les points du cache et du manche puis appuyez sur ce premier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Ne mettez pas les piles dans le mauvais sens, ne les jetez pas au feu et ne les mélangez pas avec d'autres types de piles. Remplacez toutes les piles en même temps.

Débarassez-vous des piles usagées de manière respectueuse de l'environnement.

Consignes de sécurité

Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
Ne pas utiliser avec des produits corrosifs ou inflammables.

Bien respecter les consignes d'utilisation et les mises en garde des produits d'entretien utilisés avec la brosse.

Faire attention aux surfaces délicates avec les brosses à poils et les pads de nettoyage.

Détails du produit

Taille (h x Ø): 26,5 cm x 3,7 cm

Poids: 200 g

Alimentation: 4 piles AA 1,5 V.

Ne pas utiliser de piles rechargeables.

Têtes avec poils: grande Ø 3 cm, petite Ø 1,7 cm

Tête avec pad de nettoyage: Ø 3,7 cm

Des brosses de recharge sont disponibles en kit sous l'art. N° 32020



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu d'apporter votre appareil usagé à un point de collecte d'appareils électriques et électroniques usagés. Le tri et le recyclage de votre appareil usagé contribuent à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il sera recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus amples informations concernant le point de collecte pour le recyclage, adressez-vous aux autorités de votre commune ou à votre point de vente.